

Pioneer

TABLE DE MIXAGE

DJM-900SRT

DJM-900SRT Serato DJ Edition

serato || **serato**  **DJ**

<http://pioneerdj.com/support/>

Le site de support DJ de Pioneer indiqué ci-dessus propose une FAQ, des informations sur le logiciel et divers types d'informations et de services qui permettent une utilisation plus confortable de ce produit.

<http://serato.com/>

Pour la toute dernière version du logiciel Serato DJ, accédez à Serato.com et téléchargez le logiciel de ce site.

Guide de démarrage rapide – Édition Serato DJ

Sommaire

Informations préliminaires

Avec le DJM-900SRT, les quatre platines (lecteurs) présentes dans le logiciel Serato DJ peuvent être contrôlées (les signaux audio stéréo peuvent être reçus/ envoyés simultanément aux/des quatre jeux d'entrée et quatre jeux de sortie) et le son peut être reçu/envoyé au moyen de la carte sonore USB, ce qui permet différents types de prestations DJ en association avec le logiciel Serato DJ en raccordant simplement l'appareil à un ordinateur avec un seul câble USB. Le DJM-900SRT permet aussi l'enregistrement, la création de morceaux, etc. En outre, les fichiers de musique numérique peuvent être écoutés avec votre lecteur analogique préféré (platine) ou votre lecteur DJ à l'aide du logiciel Serato DJ et des disques de contrôle^[1].

[1] Un CD et un disque analogique spéciaux contenant les signaux nécessaires pour l'emploi de fichiers de musique numérique.

Pour les utilisateurs du CONTROL VINYL

Si vous utilisez le CONTROL VINYL, utilisez un magasin qui vend des produits Serato DJ ou un magasin en ligne tel que Serato (<http://serato.com/>).

- La version 1.5.0 ou ultérieure du logiciel est indispensable pour pouvoir relier et utiliser cet appareil avec le logiciel Serato DJ.
- Dans ce manuel, les noms de canaux et de touches indiqués sur le produit, les noms de menus dans le logiciel, etc. sont indiqués entre crochets ([]). (ex. canal **[MASTER]**, menu **[ON/OFF]**, menu **[File]**)
- Veuillez noter que les écrans et les caractéristiques techniques du logiciel décrit dans ce manuel, ainsi que l'aspect externe et les caractéristiques techniques du matériel sont en cours de développement de sorte que les caractéristiques finales peuvent être différentes.
- Veuillez noter que selon la version du système d'exploitation, les réglages du navigateur web, etc., le fonctionnement peut être différent des marches à suivre indiquées dans ce mode d'emploi.
- Prière de lire cette brochure et le mode d'emploi ! Les deux documents contiennent des informations importantes qui doivent être comprises avant d'utiliser ce produit.

01 Lancement du logiciel Serato DJ

Avant d'installer le logiciel Serato DJ	3
Installation du logiciel Serato DJ	3
Lancement du logiciel Serato DJ	4
Installation du pilote	5
Noms des éléments du logiciel Serato DJ	6

02 Contrôle du logiciel Serato DJ

Avant de contrôler le logiciel Serato DJ	7
Lorsque des lecteurs analogiques sont utilisés	8
Lorsque des lecteurs DJ sont utilisés	9
Lorsque des lecteurs analogiques et des lecteurs DJ sont utilisés simultanément	10
Vérification des signaux de contrôle.....	11
Sélection du mode de lecture.....	11
Importation ou chargement de morceaux	11
Lecture de morceaux.....	11
Fermeture du système.....	11

Lancement du logiciel Serato DJ

Avant d'installer le logiciel Serato DJ

Serato DJ est une application logicielle DJ de Serato. En reliant l'ordinateur sur lequel ce logiciel est installé à cet appareil, il est possible d'effectuer des performances DJ.

- Les préparatifs concernant l'ordinateur, les dispositifs réseau et l'environnement Internet nécessaires à la connexion Internet sont du ressort de l'utilisateur.
- Si l'installation du logiciel Serato DJ est interrompue, relancez l'installation depuis le début en procédant de la façon suivante.
- Avant d'installer le logiciel Serato DJ, fermez tous les programmes ouverts sur votre ordinateur.
- Le pilote est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

Pour le manuel du logiciel Serato DJ et les informations sur la toute dernière version du logiciel Serato DJ, reportez-vous à **[Software Info]** dans **[DJM-900SRT]** sur le site de support DJ de Pioneer ci-dessous.
<http://pioneerdj.com/support/>

Précautions à prendre lors de l'installation

- Avant d'installer le logiciel Serato DJ, éteignez cet appareil et débranchez le câble USB reliant cet appareil à l'ordinateur.
- Si l'installation du logiciel Serato DJ est interrompue, relancez l'installation depuis le début en procédant de la façon suivante.
- Avant d'installer le logiciel Serato DJ, fermez tous les programmes ouverts sur votre ordinateur.
- Le pilote est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

Environnement fonctionnel minimal

Systèmes d'exploitation pris en charge	Processeur et mémoire requise
Mac OS X : 10.6.8, 10.7.5 et 10.8	Version à 32 bits Processeur Intel® Core™ 2 Duo 2,0 GHz ou plus 1 Go ou plus de RAM
	Version à 64 bits Processeur Intel®, Core™ 2 Duo 2,4 GHz ou plus 4 Go ou plus de RAM
Windows : Windows 7	Version à 32 bits Processeur Intel®, Core™ 2 Duo 2,0 GHz ou plus 2 Go ou plus de RAM
	Version à 64 bits Processeur Intel®, Core™ 2 Duo 2,4 GHz ou plus 4 Go ou plus de RAM

Divers

Port USB	Un port USB 2.0 est indispensable pour raccorder cet ordinateur à cet appareil.
Résolution de l'écran	Résolution de 1 280 x 720 ou plus
Connexion Internet	Une connexion Internet est nécessaire pour l'enregistrement du compte utilisateur sur "Serato.com" et pour le téléchargement du logiciel.

- Pour les toutes dernières informations sur l'environnement opérationnel et la compatibilité ainsi que pour acquérir le tout dernier système d'exploitation, reportez-vous à **"Software Info"** dans **"DJM-900SRT"** sur le site de support DJ de Pioneer ci-dessous.
<http://pioneerdj.com/support/>
- Le fonctionnement sur tous les ordinateurs n'est pas garanti, même lorsque les conditions de fonctionnement mentionnées ci-dessus sont remplies.
- Selon les réglages d'économie d'énergie de l'ordinateur, etc. la capacité de traitement du processeur et du disque dur peut être insuffisante. Lorsque vous utilisez Serato DJ, assurez-vous que l'ordinateur est en état de fournir sa performance optimale (par exemple en laissant le cordon d'alimentation raccordé), surtout s'il s'agit d'un ordinateur portable.
- L'emploi d'Internet exige la signature d'un contrat séparé avec un fournisseur de services Internet et le paiement de droits.

Installation du logiciel Serato DJ

Marche à suivre (Windows)

Ne raccordez cet appareil et l'ordinateur que lorsque l'installation est terminée.

- Connectez-vous sous le nom de l'utilisateur spécifié comme administrateur de l'ordinateur avant l'installation.
- Si des programmes sont ouverts sur l'ordinateur, fermez-les.

1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur CD de l'ordinateur.

Le menu du CD-ROM apparaît.

- Si le menu du CD-ROM n'apparaît pas après l'insertion du CD-ROM, ouvrez le lecteur CD dans **[Ordinateur (ou Poste de travail)]** à partir du menu **[Démarrer]**, puis double-cliquez sur l'icône **[CD_menu.exe]**.

2 Lorsque le menu du CD-ROM apparaît, sélectionnez **[Télécharger le logiciel Serato DJ.]**, puis cliquez sur **[Demarrer]**.

3 "Une connexion internet est nécessaire pour pouvoir accéder au site. Connecté à internet ?" apparaît. Cliquez sur **[Oui]**.

Le navigateur web démarre et le site de support DJ de Pioneer apparaît.

4 Cliquez sur **[Software Info]** dans **[DJM-900SRT]** sur le site de support DJ de Pioneer.

[Serato DJ Support Information] apparaît.

5 Cliquez sur le lien vers la page de téléchargement de Serato DJ.

La page de téléchargement de Serato DJ apparaît.

6 Connectez-vous à votre compte utilisateur sur "Serato.com".

- Si vous avez déjà enregistré un compte utilisateur sur "Serato.com", indiquez votre adresse de messagerie et votre mot de passe pour vous connecter à "Serato.com", puis passez à la page de téléchargement du logiciel Serato DJ. Passez au point 8.
- Si vous ne possédez pas déjà un compte utilisateur, procédez de la façon suivante.
 - Suivez les instructions à l'écran, saisissez votre adresse de messagerie et le mot de passe souhaité, puis sélectionnez votre région de résidence.
 - Si vous cochez **[E-mail me Serato newsletters]**, Serato vous enverra des newsletters avec les toutes dernières informations sur les produits Serato.
 - Lorsque l'enregistrement du compte utilisateur est terminé, vous recevrez un message à l'adresse de messagerie indiquée. Vérifiez le contenu du message envoyé par "Serato.com".
- Veillez à ne pas oublier l'adresse de messagerie et le mot de passe spécifiés lors de votre enregistrement. Ils seront nécessaires pour la mise à jour du logiciel.
- Les informations personnelles entrées lors de l'enregistrement d'un nouveau compte utilisateur peuvent être collectées, traitées et utilisées selon les règles de la politique de confidentialité consultables sur le site Serato.

7 Cliquez sur le lien dans le message envoyé par "Serato.com".

Passez à la page de téléchargement du logiciel Serato DJ.

8 Téléchargez le logiciel Serato DJ de la page de téléchargement.

Décompressez le fichier téléchargé, puis double-cliquez sur le fichier décompressé pour démarrer l'installateur.

9 Lisez attentivement les termes du contrat de licence et, si vous acceptez, sélectionnez **[I agree to the license terms and conditions]** puis cliquez sur **[Install]**.



- Si vous n'acceptez pas le contenu du contrat d'utilisation, cliquez sur **[Close]** pour annuler l'installation.

L'installation commence.



Lorsqu'elle est terminée, le message d'installation réussie apparaît.

10 Cliquez sur [Close] pour fermer l'installateur Serato DJ.



Marche à suivre (Mac OS X)

Ne raccordez cet appareil et l'ordinateur que lorsque l'installation est terminée.

- Si des programmes sont ouverts sur l'ordinateur, fermez-les.

1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur CD de l'ordinateur.

Le menu du CD-ROM apparaît.

- Double-cliquez sur l'icône du CD sur le bureau si les dossiers n'apparaissent pas après l'insertion du CD-ROM.

2 Double-cliquez sur [CD_menu.app].

3 Sélectionnez [Télécharger le logiciel Serato DJ.] dans le menu du CD-ROM, puis cliquez sur [Demarrer].

4 "Une connexion internet est nécessaire pour pouvoir accéder au site. Connecté à internet ?" apparaît. Cliquez sur [Oui].

Le navigateur web démarre et le site de support DJ de Pioneer apparaît.

5 Cliquez sur [Software Info] dans [DJM-900SRT] sur le site de support DJ de Pioneer.

[Serato DJ Support Information] apparaît.

6 Cliquez sur le lien vers la page de téléchargement de Serato DJ.

La page de téléchargement de Serato DJ apparaît.

7 Connectez-vous à votre compte utilisateur sur "Serato.com".

- Si vous avez déjà enregistré un compte utilisateur sur "Serato.com", indiquez votre adresse de messagerie et votre mot de passe pour vous connecter à "Serato.com", puis passez à la page de téléchargement du logiciel Serato DJ. Passez au point 9.
- Si vous ne possédez pas déjà un compte utilisateur, procédez de la façon suivante.
 - Suivez les instructions à l'écran, saisissez votre adresse de messagerie et le mot de passe souhaité, puis sélectionnez votre région de résidence.
 - Si vous cochez [E-mail me Serato newsletters], Serato vous enverra des newsletters avec les toutes dernières informations sur les produits Serato.
 - Lorsque l'enregistrement du compte utilisateur est terminé, vous recevrez un message à l'adresse de messagerie indiquée. Vérifiez le contenu du message envoyé par "Serato.com".
- Veillez à ne pas oublier l'adresse de messagerie et le mot de passe spécifiés lors de votre enregistrement. Ils seront nécessaires pour la mise à jour du logiciel.
- Les informations personnelles entrées lors de l'enregistrement d'un nouveau compte utilisateur peuvent être collectées, traitées et utilisées selon les règles de la politique de confidentialité consultables sur le site Serato.


8 Cliquez sur le lien dans le message envoyé par "Serato.com".

Passez à la page de téléchargement du logiciel Serato DJ.

9 Téléchargez le logiciel Serato DJ de la page de téléchargement.

Décompressez le fichier téléchargé, puis double-cliquez sur le fichier décompressé pour démarrer l'installateur.

10 Lisez attentivement les termes du contrat de licence et, si vous acceptez, cliquez sur [Agree].

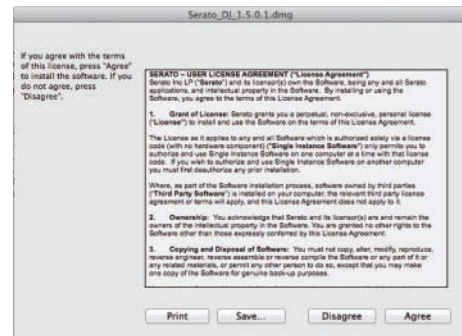

- Si vous n'acceptez pas le contenu du contrat d'utilisation, cliquez sur [Disagree] pour annuler l'installation.

11 Si l'écran suivant apparaît, tirez et déposez l'icône [Serato DJ] dans l'icône de dossier [Applications].




Lancement du logiciel Serato DJ

1 Allumez l'appareil.

2 Raccordez cet appareil à votre ordinateur avec un câble USB.

3 Lancez le logiciel Serato DJ.

- Pour Windows
Depuis le menu [Démarrer] de Windows, cliquez sur l'icône [Serato DJ] dans [Tous les programmes] > [Serato] > [Serato DJ].
- Pour Mac OS X
Dans le Finder, ouvrez le dossier [Applications], puis cliquez sur l'icône [Serato DJ].
- Écran de l'ordinateur lors du lancement du logiciel Serato DJ
Cet écran apparaît lorsque le DJM-900SRT et l'ordinateur sont reliés, avant l'installation du pilote.
 - La première fois que Serato DJ est lancé, une icône [BUY/ACTIVATE] peut apparaître sur l'écran de licence, mais les utilisateurs de DJM-900SRT n'ont pas besoin d'activer le logiciel ni d'acheter la licence.

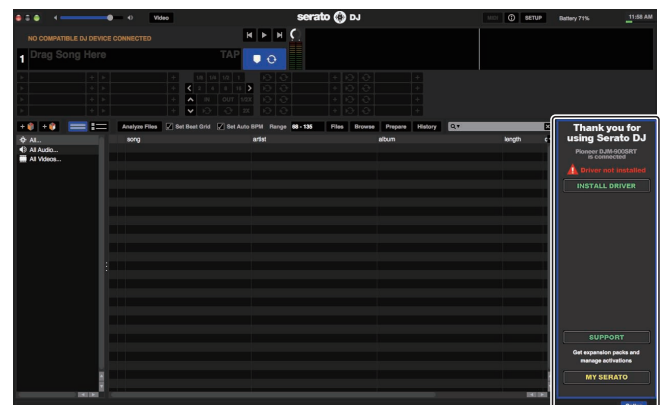

1 Écran de licence

Installation du pilote

Ce logiciel pilote est un logiciel spécial permettant de pourvoir en entrée et sortie les signaux audio de l'ordinateur.

Précautions à prendre lors de l'installation

- Si l'installation du logiciel pilote est interrompue, relancez l'installation depuis le début en procédant de la façon indiquée dans la section "**Installer le Logiciel de pilotage**" du mode d'emploi de cet appareil.
- Avant d'installer le pilote, fermez tous les programmes ouverts sur votre ordinateur.
- Pour les informations sur la toute dernière version du logiciel pilote, reportez-vous à **[Software Info]** dans **[DJM-900SRT]** sur le site de support DJ de Pioneer ci-dessous.
<http://pioneerdj.com/support/>

Marche à suivre

Cliquez sur le bouton **[INSTALL DRIVER]** sur l'écran du logiciel Serato DJ.

En suivant les instructions qui apparaissent à l'écran, installez le logiciel.




- Lors de l'installation du logiciel pilote avant le raccordement des dispositifs, l'installation s'effectue d'une autre façon.
Pour les détails, reportez-vous au mode d'emploi de cet appareil.

Noms des éléments du logiciel Serato DJ

Écran de l'ordinateur lorsque le logiciel Serato DJ et cet appareil sont reliés

Cet écran est un exemple de l'écran qui apparaît après l'installation du logiciel, lorsque l'ordinateur et cet appareil sont reliés et les morceaux chargés dans les platines respectives.

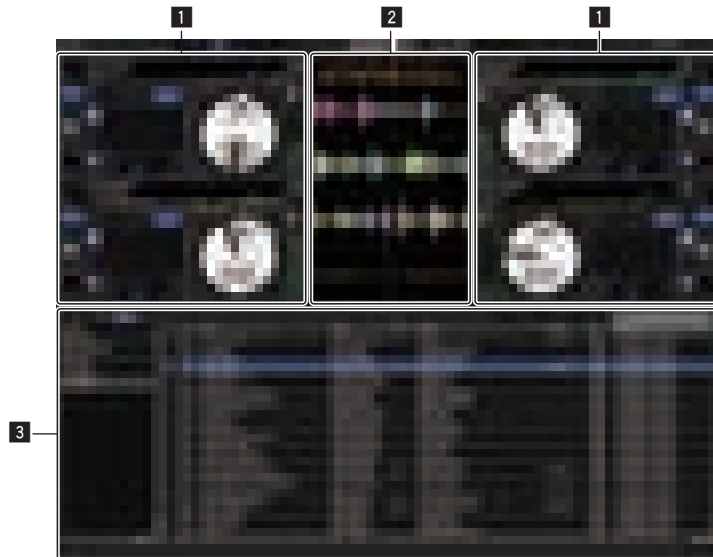

1 Section Platines

Les informations d'un morceau (le nom du morceau chargé, le nom de l'artiste, le BPM, etc.) l'ensemble de l'onde et d'autres informations apparaissent ici.

2 Affichage de la forme d'onde

La forme d'onde du morceau chargé apparaît ici.

3 Section d'exploration

Les crates où des morceaux de la bibliothèque ou des ensembles de plusieurs morceaux sont stockés apparaissent ici.

- Ce manuel contient essentiellement les explications des fonctions de l'appareil proprement dit. Pour les instructions détaillées sur le fonctionnement du logiciel Serato DJ, reportez-vous au manuel du logiciel Serato DJ.


Le manuel du logiciel Serato DJ peut être téléchargé du site de support DJ de Pioneer ci-dessous.

Reportez-vous à [Software Info] dans [DJM-900SRT].

<http://pioneerdj.com/support/>

Écran de l'ordinateur lorsque le logiciel Serato DJ et cet appareil sont reliés (écran de configuration)

L'écran de configuration apparaît lorsque l'ordinateur et cet appareil sont reliés après l'installation du logiciel pilote.

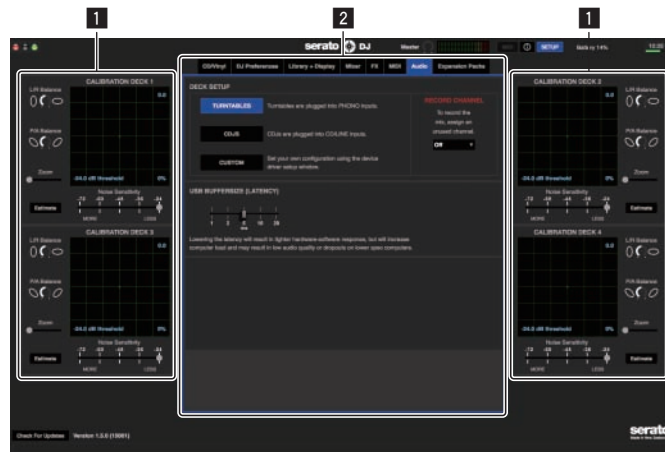

1 CALIBRATION DECK

Le logiciel Serato DJ analyse les signaux analogiques du disque de contrôle et traite les signaux des fichiers de musique numérique.

Différents niveaux de signaux et états de dispositifs peuvent être analysés pour chaque environnement afin de réaliser les réglages les mieux adaptés à la lecture des signaux de contrôle.

2 Réglages utilitaires

Les réglages utilitaires comme les réglages affectant tout le système et les réglages fonctionnels détaillés peuvent être effectués ici.

Contrôle du logiciel Serato DJ

Avant de contrôler le logiciel Serato DJ




Les signaux lus sur les platines [DECK1] à [DECK4] du logiciel Serato DJ sont transmis aux canaux respectifs de cet appareil.
Les combinaisons des platines et des canaux respectifs auxquels le son est transmis sont fixes. Ces combinaisons sont les suivantes.

Tableau de correspondance des platines du logiciel Serato DJ et des canaux du DJM-900SRT

Platine du logiciel Serato DJ	DECK3	DECK1	DECK2	DECK4
Canal du DJM-900SRT	CH1	CH2	CH3	CH4

Réglez les positions des commandes, etc. de la façon suivante.

Noms des commandes, etc.	Position
Sélecteur d'entrée	USB
Commande TRIM	Tournée entièrement dans le sens antihoraire
Commandes EQ/ISO (HI, MID, LOW)	Centre
Commande COLOR	Centre
Faders de canaux	Déplacé vers l'avant
Sélecteur CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)	Position [THRU]
Commande MASTER LEVEL	Tournée entièrement dans le sens antihoraire

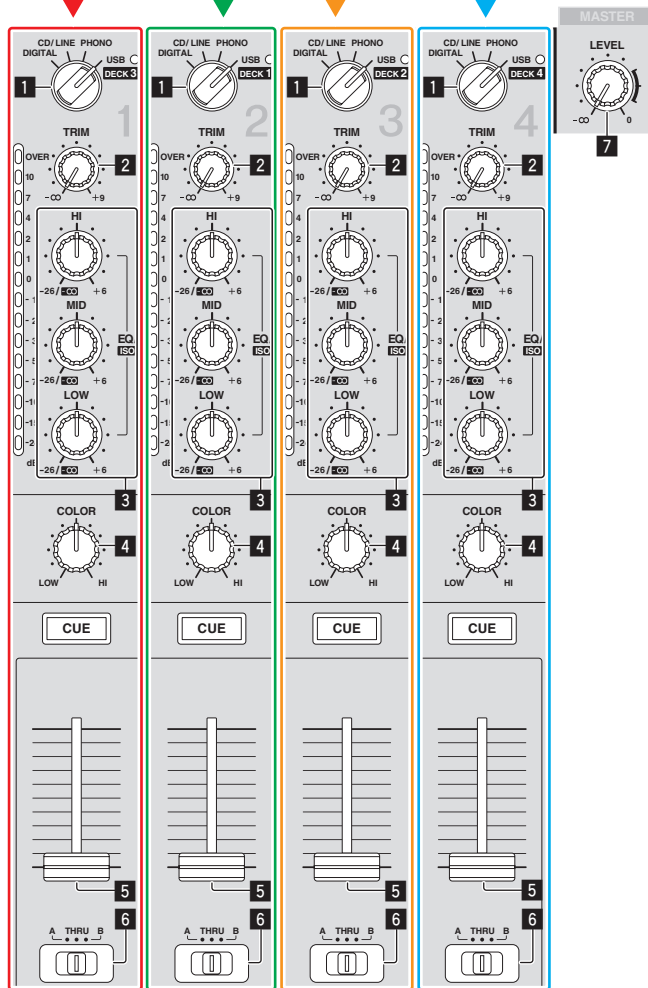


- 1 Sélecteur d'entrée
- 2 Commande TRIM
- 3 Commandes EQ/ISO (HI, MID, LOW)
- 4 Commande COLOR
- 5 Faders de canaux
- 6 Sélecteur CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)
- 7 Commande MASTER LEVEL

Nous expliquons ici trois types de connexions pour différents environnements d'utilisation.

- Lorsque des lecteurs analogiques sont utilisés, allez à la page 8.
- Lorsque des lecteurs DJ sont utilisés, allez à la page 9.
- Lorsque des lecteurs analogiques et des lecteurs DJ sont utilisés simultanément, allez à la page 10.

Lorsque des lecteurs analogiques sont utilisés

Nous expliquons ici les connexions lors de l'emploi des platines [DECK1] et [DECK2] du logiciel Serato DJ connectées aux lecteurs analogiques.

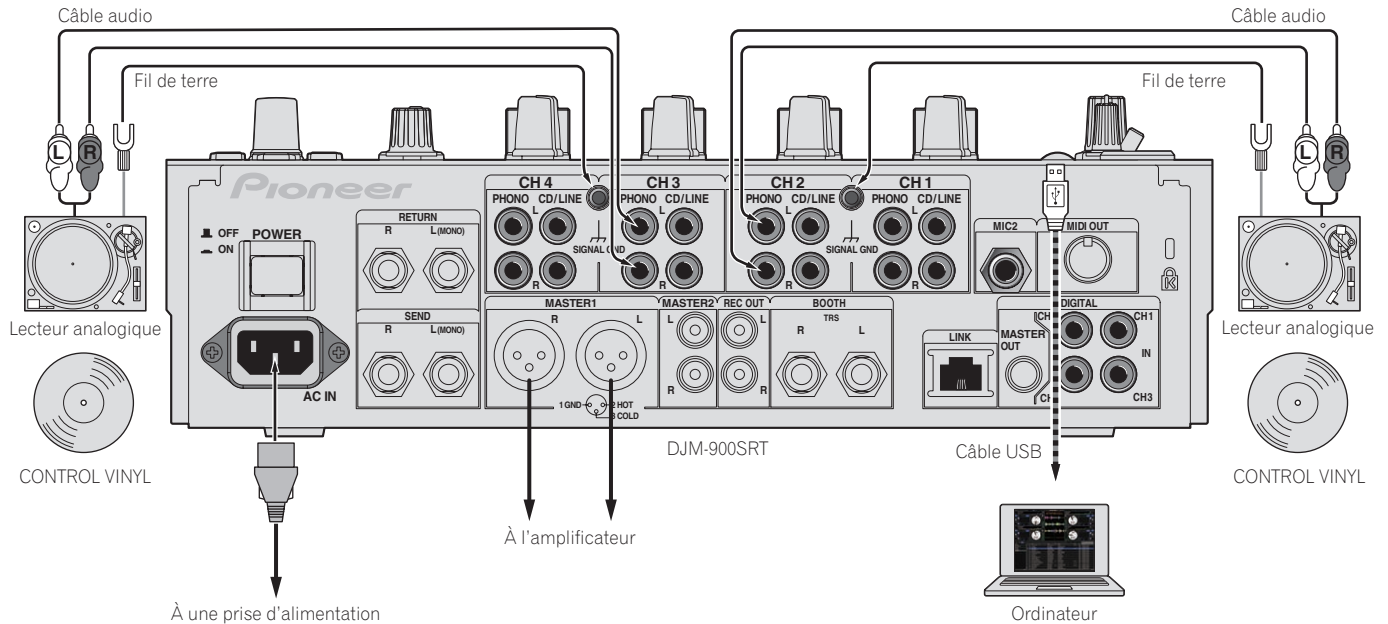

1 Connectez le lecteur analogique qui doit contrôler la [DECK1] aux prises [PHONO] de [CH2], le lecteur analogique qui doit contrôler la [DECK2] aux prises [PHONO] de [CH3].

2 Branchez les fils de terre des lecteurs analogiques respectifs aux prises [SIGNAL GND] de cet appareil.





3 Posez les CONTROL VINYL sur les lecteurs analogiques.

4 Changez l'entrée du DJM-900SRT.

Réglez les sélecteurs d'entrée [CH2] et [CH3] sur [USB].


5 Sélectionnez [SETUP] sur l'écran du logiciel Serato DJ, puis sélectionnez [TURNTABLES] dans l'onglet [Audio] des réglages utilitaires.

Sélecteur d'entrée

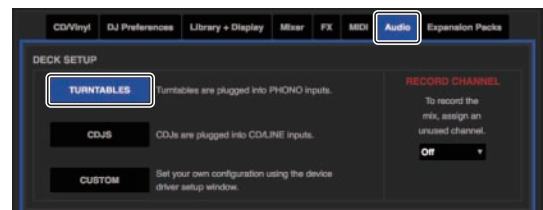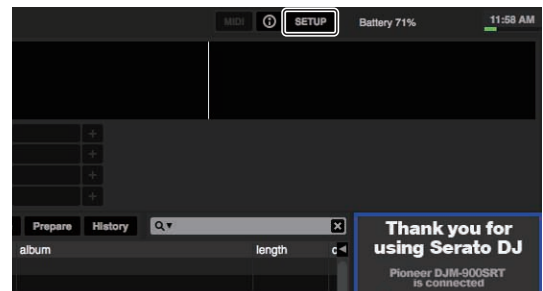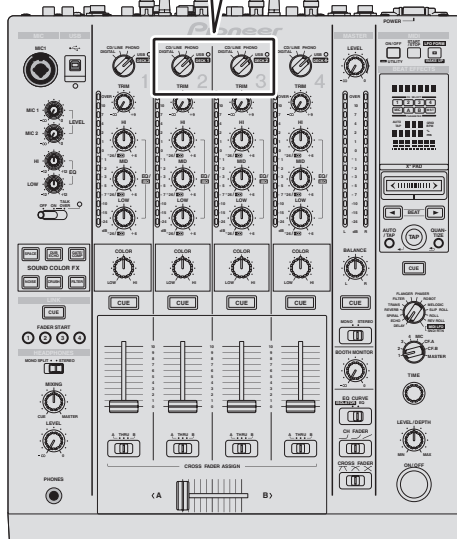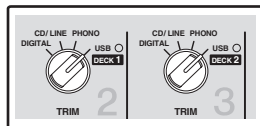

Lorsque des lecteurs DJ sont utilisés

Nous expliquons ici les connexions lors de l'emploi des platines [DECK1] et [DECK2] du logiciel Serato DJ connectées aux lecteurs DJ.

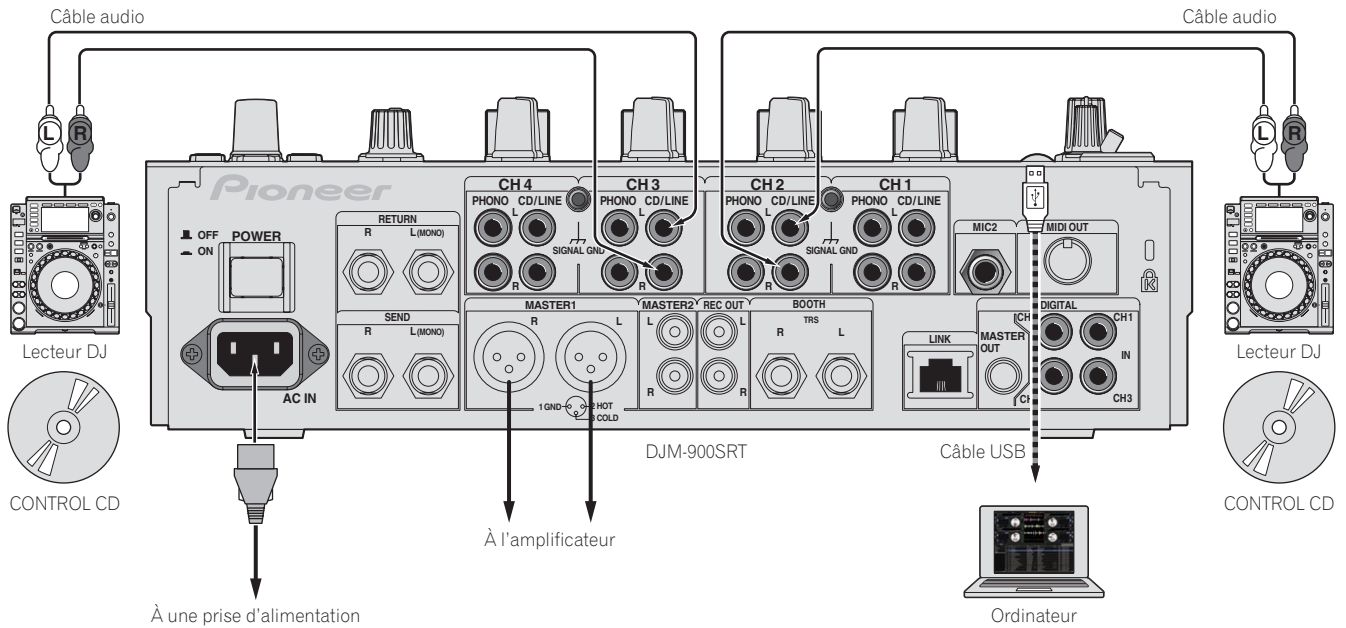

1 Connectez le lecteur DJ qui doit contrôler la [DECK1] aux prises [CD/LINE] de [CH2], le lecteur DJ qui doit contrôler la [DECK2] aux prises [CD/LINE] de [CH3].




2 Posez les CONTROL CD sur les lecteurs DJ.

3 Changez l'entrée du DJM-900SRT.

Réglez les sélecteurs d'entrée [CH2] et [CH3] sur [USB].

4 Sélectionnez [SETUP] sur l'écran du logiciel Serato DJ, puis sélectionnez [CDJS] dans l'onglet [Audio] des réglages utilitaires.

Sélecteur d'entrée

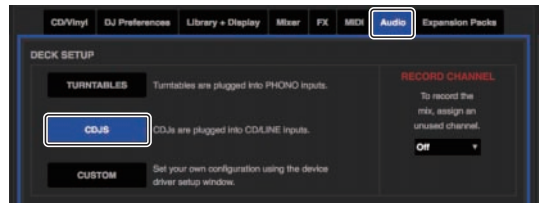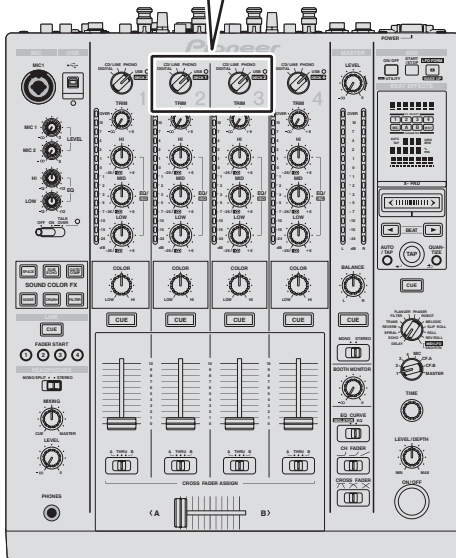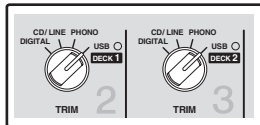

Lorsque des lecteurs analogiques et des lecteurs DJ sont utilisés simultanément

Nous expliquons ici les connexions lors de l'emploi des platines [DECK1] et [DECK2] du logiciel Serato DJ connectées à des lecteurs analogiques, les platines [DECK3] et [DECK4] du logiciel Serato DJ connectées aux lecteurs DJ.



1 Connectez le lecteur analogique qui doit contrôler la [DECK1] aux prises [PHONO] de [CH2], le lecteur analogique qui doit contrôler la [DECK2] aux prises [PHONO] de [CH3].

2 Connectez le lecteur DJ qui doit contrôler la [DECK3] à aux prises [CD/LINE] de [CH1], le lecteur DJ qui doit contrôler la [DECK4] aux prises [CD/LINE] de [CH4].


3 Changez l'entrée du DJM-900SRT.

Réglez les sélecteurs d'entrée pour les canaux [CH1] – [CH4] à [USB].

Sélecteur d'entrée

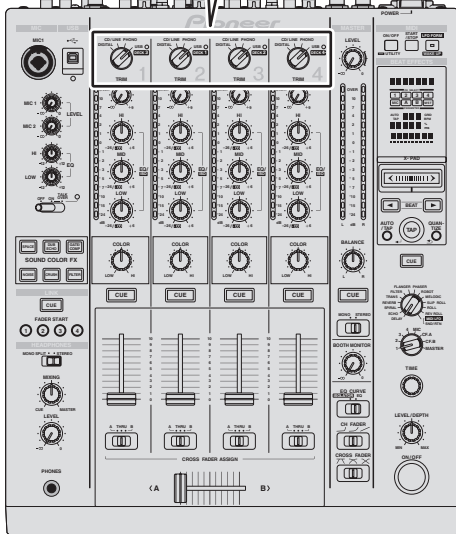


5 Sélectionnez l'onglet [MIXER OUTPUT] dans les réglages utilitaires, puis dans le menu déroulant correspondant au canal auquel le lecteur est connecté, sélectionnez [CH* Control Tone PHONO] pour [USB3/4] et [USB5/6] pour utiliser les lecteurs analogiques, [CH* Control Tone CD/LINE] pour [USB1/2] et [USB7/8] pour utiliser les lecteurs DJ.

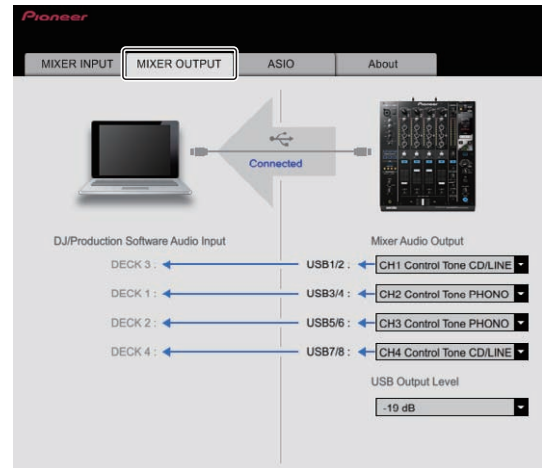

4 Sélectionnez [SETUP] sur l'écran du logiciel Serato DJ, puis sélectionnez [CUSTOM] dans l'onglet [Audio] des réglages utilitaires.

Lorsque [CUSTOM] est sélectionné, les réglages utilitaires du DJM-900SRT apparaissent.

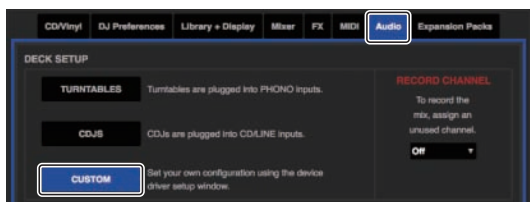


Vérification des signaux de contrôle

Appuyez sur la touche de lecture du lecteur connecté et jouez le morceau 1.

Des cercles verts apparaissent dans [CALIBRATION DECK].

Assurez-vous que le cercle interne ressemble le plus possible à un vrai cercle.

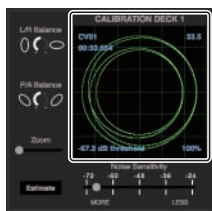

Pour les détails, reportez-vous au manuel du logiciel Serato DJ.

Le manuel du logiciel Serato DJ peut être téléchargé du site de support DJ de Pioneer ci-dessous.

Reportez-vous à [Software Info] dans [DJM-900SRT].

<http://pioneerdj.com/support/>


Sélection du mode de lecture

Le logiciel Serato DJ présente trois modes de lecture au choix selon le but souhaité.

[ABS], [REL] et [INT] peuvent être sélectionnés sur la platine.

Nous expliquons ici la procédure, à titre d'exemple, quand le mode de lecture est réglé sur [ABS].

Sélectionnez [ABS] dans l'onglet sur la platine.

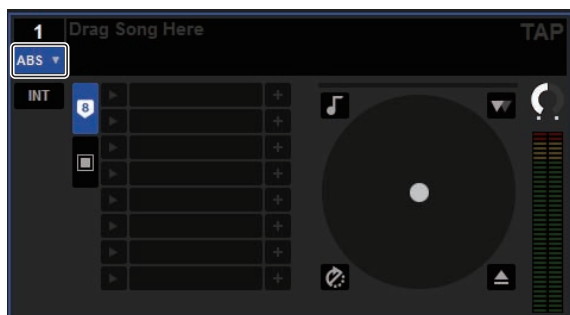

Pour une description des différents modes de lecture, reportez-vous au manuel du logiciel Serato DJ.

Le manuel du logiciel Serato DJ peut être téléchargé du site de support DJ de Pioneer ci-dessous.

Reportez-vous à [Software Info] dans [DJM-900SRT].

<http://pioneerdj.com/support/>

Importation ou chargement de morceaux

Importation de morceaux

Nous expliquons ici une méthode typique permettant d'importer des morceaux.

- Il existe différentes manières d'importer des morceaux avec le logiciel Serato DJ. Pour le détail, reportez-vous au manuel du logiciel Serato DJ.
- Si vous utilisez déjà un logiciel Serato DJ (Scratch Live, ITCH ou Serato DJ Intro) et avez déjà créé des bibliothèques de morceaux, ces bibliothèques pourront être utilisées en l'état.

1 Cliquez sur la touche [Files] sur l'écran du logiciel Serato DJ pour ouvrir le panneau [Files].

Le contenu de votre ordinateur ou du périphérique raccordé à l'ordinateur apparaît dans le panneau [Files].

2 Cliquez sur le dossier contenant les morceaux que vous voulez ajouter à la bibliothèque dans le panneau [Files] pour le sélectionner.

3 Sur l'écran du logiciel Serato DJ, tirez et déposez le dossier sélectionné dans le panneau de crates.

Un crate est créé et les morceaux sont ajoutés à la bibliothèque.



1 Panneau [crates]

2 Panneau [Files]

Chargement de morceaux

1 Sur le panneau [crates], cliquez sur [crates], etc. pour ouvrir [Library].

2 Sélectionnez un morceau dans [Library], puis tirez-le et déposez-le dans [DECK1] pour le charger.

Lecture de morceaux

Nous expliquons comment restituer le son de la [DECK1] (CH2) à titre d'exemple.

- Réglez le volume des dispositifs (amplificateurs de puissance, enceintes amplifiées, etc.) raccordés aux prises [MASTER1] et [MASTER2] au niveau approprié. Notez que le son sera très fort si le niveau sonore est réglé trop haut.

1 Appuyez sur la touche de lecture du lecteur connecté et jouez le morceau 1.

Lisez un morceau dans le logiciel Serato DJ.

2 Tournez la commande [TRIM].

Tournez la commande [TRIM] de sorte que l'indicateur orange de l'indicateur de niveau du canal s'allume au niveau des crêtes.

3 Poussez le fader de canal loin de vous.

4 Tournez la commande [MASTER LEVEL] pour régler le niveau sonore des enceintes.

Réglez le niveau du son restitué par les prises [MASTER1] et [MASTER2] au niveau approprié.

Remarque

Cet appareil et le logiciel Serato DJ présentent diverses fonctions facilitant la réalisation de prestations DJ originales. Pour le détail sur ces fonctions, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil et au manuel du logiciel Serato DJ.

- Le mode d'emploi de cet appareil peut être téléchargé du site de support DJ de Pioneer. Pour les détails, reportez-vous à "Obtention du manuel" dans le mode d'emploi de cet appareil.
- Le manuel du logiciel Serato DJ peut être téléchargé du site de support DJ de Pioneer ci-dessous.

Reportez-vous à [Software Info] dans [DJM-900SRT].

<http://pioneerdj.com/support/>

Fermeture du système

1 Quittez [Serato DJ].

Lorsque le logiciel est fermé, un message vous demandant de confirmer la fermeture apparaît sur l'écran de l'ordinateur. Cliquez sur [Yes] pour confirmer.

2 Appuyez sur la touche [POWER] sur le panneau arrière de cet appareil pour éteindre l'appareil.

3 Débranchez le câble USB de l'ordinateur.

— Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées, sans avis préalable, dans un souci d'amélioration.

© 2013 PIONEER CORPORATION. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

PIONEER CORPORATION

1-1 Shinogura Saiwaiku Kawasaki Kanagawa 212-0031 Japon

<DRI1158-B>